

NINJOR
GOLF

NJ ± PRO

User Guide

製品のこだわり

NINJOR GOLF を販売する上で以下の声を
頂く機会が多く、ご希望に応えたいという
想いで製品を設計しました。

【Q: ポケットに入るコンパクトサイズの距離計がほしい】

→業界内でも最高水準で小さい距離計に仕上げました

【Q: 画面が見にくい】

→2 カラー OLED 化して画面を鮮明に見えるようにして
旗を捉えた通知も視覚でより分かりやすく仕上げました

【Q: 距離が測る度に変わり、困惑する】

→数値の安定化の為に旗の認識率を上げ、計測のアルゴリズムも
大幅に変更しました

【Q: サングラス・眼鏡をしたままでも、見やすい距離計がほしい】

→アイレリーフの間隔を短くして眼鏡等をしたままでも
見やすい仕様に仕上げました

【Q: こだわりのピンサーチ機能】

→ピンサーチに関しては計測スピードが速すぎると
計測数値のバラツキに繋がり何度も計測しなければなりません
優れたアルゴリズム、計測スピード、認識の精度のバランスを
とることで心地よく素早く正確に計測ができます

製品規格

項目	説明	その他備考
ブランド	NINJOR GOLF	
型番	NJ±PRO	
販売元	株式会社 Flexible	
製品国	CHINA	
ディスプレイの種類	2 カラー OLED	赤 / 緑
測定可能範囲	5-800YD	
測定精度	±1YD	
測定単位	YD/M	
計測速度	0.2 秒 (通常モード)	連続 0.1 秒 (ピンサーチ)
製品サイズ	97*65*35	99*65*35
製品重量	159 グラム	
バッテリー作動時間	7,000 回	
防水機能	IPX4 防水	生活防水程度
光線倍率	6 倍	
レーザーレベル	FDA CLASS 1 LASER	IEC600825-1 CLASS 1 LASER
ピンサーチ機能	可能	長押しで作動
スロープモード	可能	スイッチによる作動
3 点間距離測定モード	可能	
アイレリーフ	17.7mm	
波長	905nm	
出電力	3.5W	

初心者向け講座

- ① 初めに、取扱い注意事項を読む



- ② 次に各所説明を読みながら、実際に距離計を使い
操作方法を理解する



- ③ 使い方のコツを見ながら、近くの公園の木や電柱で
距離計の使い方を練習する



- ④ 実際のコースで使用する

取扱い注意事項

- 本製品は使用する前に必ず説明書を読んでからご使用ください
- 絶対にレンズを覗きながら太陽を見ないでください
- 発信レンズや受信レンズから覗いてレーザーを発射禁止
(接眼レンズ側から覗いて使用すること)
- 悪天候での使用は避けてください
- レーザー距離計は雨との相性が良くない為
計測しづらい時はむやみに使用するのを避けてください
- 本製品は子供やペットの届かないところで保管してください
- 長時間充電したまま放置しないでください
(充電ができない場合は直ちにカスタマーサービスへ連絡してください)
- 人体に向けてレーザーを照射しないでください
- 高温や低温の場所で保管しないでください
(特に35度以上の熱がこもりやすい場所に長時間置かないでください)
- 防水機能はあくまで生活防水程度になっております
水で洗い流したり、むやみに濡らしたりしないでください
(水に漬けて故障した場合、保証の対象外となります)

外観・ディスプレイ説明



外観・ディスプレイ説明



⑦MODE ボタン

⑧電源ボタン

⑨接眼レンズ

⑩直線距離 (スロープモード OFF)

補正距離 (スロープモード ON)

⑪YD と M 表記


⑫スロープモード表記

⑬2 カラーポインター赤 / 緑

⑭フラッグマーク

⑮直線距離 (スロープモード ON)

⑯充電残量表記

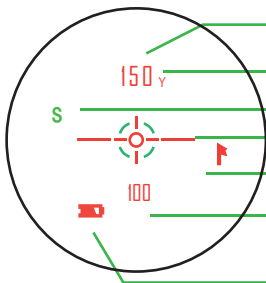

外観・ディスプレイ説明

①・④ 発信レンズ・受信レンズ

レーザーが発信されるレンズと受信されるレンズ
本製品は不可視光線ですが、
絶対に接眼レンズから覗いて使用してください

② 接眼レンズ

必ずこちらから覗いて使用してください

目標物の焦点が合わない場合は接眼レンズを回して調整してください

③ スロープモードランプ

スロープモードスイッチを ON にして電源を入れると
緑色のランプが光ります
充電を開始するとランプが緑色に点滅します

⑤ スロープモードスイッチ

スイッチを右側にするとスロープモードが ON
スイッチを左側にするとスロープモードが OFF

⑥ 充電口

タイプCの充電式距離計

約 2 時間でフル充電完了

充電アダプターが **5V** より大きいものを使用すると
制御装置が働き充電が開始されません

外観・ディスプレイ説明

⑦ MODE ボタン

電源ボタンを1秒以上長押ししながら、
MODE ボタンを短押し→5段階でディスプレイの明るさを調整可能
短押し素早く2回→3点間距離測定モード起動
長押し→YD と M の単位を変更可能

⑧ 電源ボタン

短押し→電源の起動、目標物に向かってもう1度短くボタンを押すと
素早く距離を計測します
長押し→どのモードでもピンサーチ機能が作動します

⑩ 距離表示

スロープモード ON 時は補正距離が表示
スロープモード OFF 時は直線距離が表示

⑪ YD と M 表記

MODE ボタンを長押しすることで単位の変更が可能

⑫ スロープモード表記

スロープモードを ON にするとマークが表示

⑬ 2カラーポインター



中心に目標物を合わせて計測してください



ピンサーチ機能を使用した際に旗をキャッチした合図として
緑枠が点滅して表示されます

外観・ディスプレイ説明

⑮ 距離表示

スロープモード ON 時に直線距離を表示します

⑯ 充電残量表記

2 時間でフル充電が完了して約 7000 回照射可能


充電マークが残り 2 個→5000 回照射可能

充電マークが残り 1 個→2000 回照射可能

注意：上記の照射回数あくまで参考にしてください。使い方によって照射回数が前後する場合がありますので残りの充電残量を見て余裕を持って定期的に充電することをお勧めします

ディスプレイ内の明るさ調整

ディスプレイ内の明るさは1～5の5段階調整が可能
Aに設定すると自動調光機能となり周り環境に合わせて
明るさを自動調整します

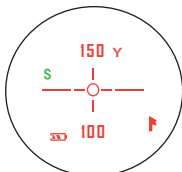


照度 5

推奨：基本的には自動調光機能に設定して明るさ調整する
必要性がない状態にしておくことをお勧めしております
昼間は4～5の照度を設定
夜間は1～2の照度を設定



注意事項：ポケットへ入れてプレーをしていると
勝手に照度が変わり見づらい状態に
なっている場合がございます。
その場合、照度を調整して再度ご使用ください。

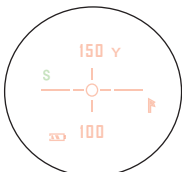

照度 1

★最重要！旗の狙い方のコツ




動画で確認可能！！


分かりやすく解説しているので
全員見ることをお勧めしております

★最重要！旗の狙い方のコツ

- ① 電源ボタンを押して
ディスプレイを立ち上げる

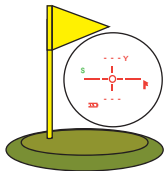


- ② なるべく旗にポインターを合わせる
注意：ボタンは何も押さずに
ポインターのみを旗へ合わせる

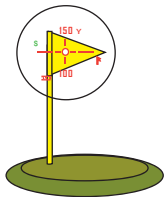


- ③ ポインターをなるべく旗に合わせた後
電源ボタンを長押ししながら
青→のように旗をなぞるように計測

計測が完了したら緑枠とバイブレーション
にて通知が来ます

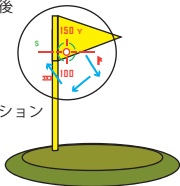


★よくない旗の計測方法 ×

- ① 電源ボタンを押して
ディスプレイを立ち上げる

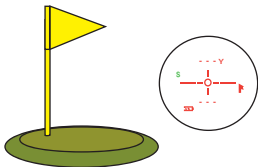


- ② ポインターを旗に合わせる前に
長押し計測を開始してしまう ×

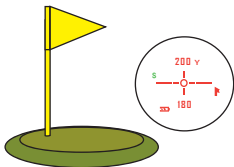

- ③ 旗ではない、後ろの木などで
緑枠とバイブレーションが反応する ×

注意：ポインターをなるべく旗に
合わせてから長押し計測をしないと
後ろの背景で反応する確率が上がる

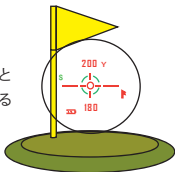


使い方のコツ

通常モード（スローモード OFF）

目標物までの直線距離のみを計測可能

ポイント 目標物が**大きく狙いやすい**時に使用
(バンカー、木、池)

短押し

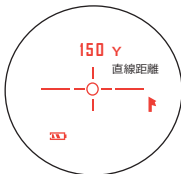


- ①電源を入れる
- ②ポインターを目標物に合わせる
- ③電源ボタンを**短く** 1 回押す
- ④目標物までの距離が計測完了



ポイント 目標物が**旗などの小さい**場合に使用

長押し

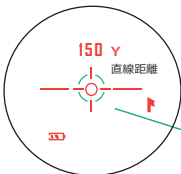

- ①電源を入れる
- ②なるべくポインターを旗に合わせる
- ③電源ボタンを**長押し**して
旗をなぞるようにスキャンする
- ④旗を感知すると**緑枠**と**パイプレーション**で
通知される




使い方のコツ

スロープモード

目標物までの打ち上げ打ち下ろしの高低差を加味した
補正距離と直線距離を計測できるモード

ポイント 目標物が**大きく狙いやすい**時に使用
(バンカー、木、池)

短押し

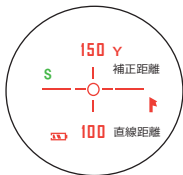

①電源を入れる
スロープモードのスイッチも ON にする

②ポインターを目標物に合わせる


③電源ボタンを**短く** 1 回押す

④目標物までの距離が計測完了



ポイント 目標物が**旗などの小さい**場合に使用

長押し

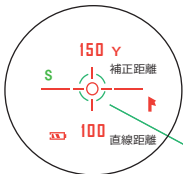

①電源を入れる
スロープモードのスイッチも ON にする

②なるべくポインターを旗に合わせる

③電源ボタンを**長押し**して
旗をなぞるようにスキャンする

④旗を感知すると**緑枠**と**パイプレーション**で
通知される




使い方のコツ

3点間距離測定モード

カートやギャラリーなどの離れた位置から
ボールから旗やターゲットまで距離を計測できるモード

イメージ絵

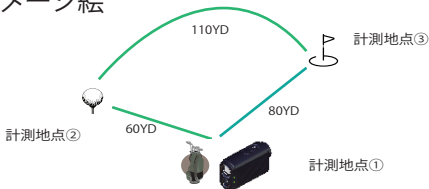

ザックリ！どうやって使うの??


- 1** 計測地点①から計測地点②向かって計測
(計測地点①と計測地点②の距離 60YD が計測されます)
- 2** 次に計測地点①から計測地点③に向かって計測
(計測地点①と計測地点③の距離 80YD が計測されます)
- 3** 最後に計測地点②と計測地点③の距離を自動計算して 110YD と計測
(スロープモードを ON にすると補正距離も表示されます)

使い方のコツ


3 点間距離測定モード

カートやギャラリーなどの離れた位置から
ボールから旗やターゲットまで距離を計測できるモード


1 回目の計測

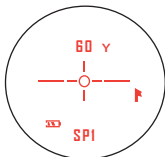

2 回目の計測

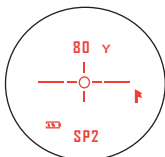

3 回目の計測

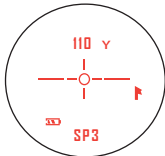

①電源を入れる

②MODE ボタンを素早く 2 回押す
(3 点間距離測定モードに切替)

③3 点間距離測定マークが SP1 で点滅
(1 回目の計測をする為の合図です)

④ポインターを計測地点 2 に向けて
1 回目の計測を行う
(計測地点 1 から計測地点 2 を計測)

⑤画面が自動で切り替わり
3 点間距離測定マークが SP2 で点滅


⑥ポインターを計測地点 3 に向けて
2 回目の計測を行う
(計測地点 1 から計測地点 3 を計測)

⑦自動で計測地点 2 と計測地点 3 の距離を
計算して表示する

注意：スローブモードを ON にすると
補正距離も表示されます

よくある間違い / ご質問

- ★ 実際の距離より、10YD~20YD 短く計測される
→YD と M の単位を合わせていない可能性が高いです
単位を合わせないと数値が 20 以上ズレることがあります
(電源を切ると必ず YD 表記になります)

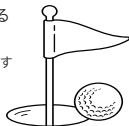

- ★ 逆方向から覗いて使用する
→ディスプレイ内の文字が小さくなり、見えづらくなります
- ★ 汚れを水で洗い流したり、水中に入れて洗う
→完全防水ではない為、このような掃除の仕方は絶対にしないでください
(以上のやり方で故障した場合、保証の対象外となります)
- ★ 実際の距離より、10YD ~ 30YD 長く計測される
→長押しピンサーチを使用して計測していない可能性が高いです
- ★ 電源の切り方
→電源を強制的に切ることはできず、数秒後自動的に OFF になります
- ★ クリーニング方法
→汚れを落とすときは布を少し水に濡らして洗剤をつけて
軽く拭いて汚れを落としてください

保証書

ご注文サイト	
ご注文番号	
ご注文日時	
型番	
お名前	
ご住所	
保証期間	2年間
保証あり	初期不良・故障・不具合
保証なし	お客様自身が原因の故障・紛失
シリアルナンバー	

お問い合わせ先 NINJOR GOLF 窓口

公式 LINE QRコードを読み取ってください
(最も早く返信が可能)

メールアドレス info@ninjorgolf.com

電話番号 0120-76-8275

